

Vybratie riadiacej jednotky dávkovača dezinfekcie DD-MOL-000



Táto technická informácia poskytuje postup vybratia riadiacej jednotky dávkovača dezinfekcie z dávkovača v prípade jej poruchy a potreby odoslania na opravu do autorizovaného servisu MOLPIR.



Riadiacu jednotku dávkovača nerozoberajte!

Náradie potrebné na prácu

Na vybratie a spätné založenie riadiacej jednotky dávkovača nie je potrebné žiadne náradie.

Pracovný postup vybratia riadiacej jednotky dávkovača

V prípade poruchy dávkovača je potrebné vybrať riadiacu jednotku dávkovača a len tú zaslať do autorizovaného servisu MOLPIR na opravu/výmenu.

Postupujte, prosím, podľa nasledovných krokov:


1. Otvorte predný kryt dávkovača.
2. Vypnite dávkovač prepnutím vypínača do polohy "OFF".



3. Zatlačte nádržku smerom dole a potiahnite jej hornú časť smerom k sebe, čím sa odomknú západky nad nádržkou. Potom vytiahnite nádržku von z dávkovača smerom k sebe a hore.



4. Jemne stlačte západku a následne vyberte riadiacu jednotku dávkovača smerom hore a k sebe.

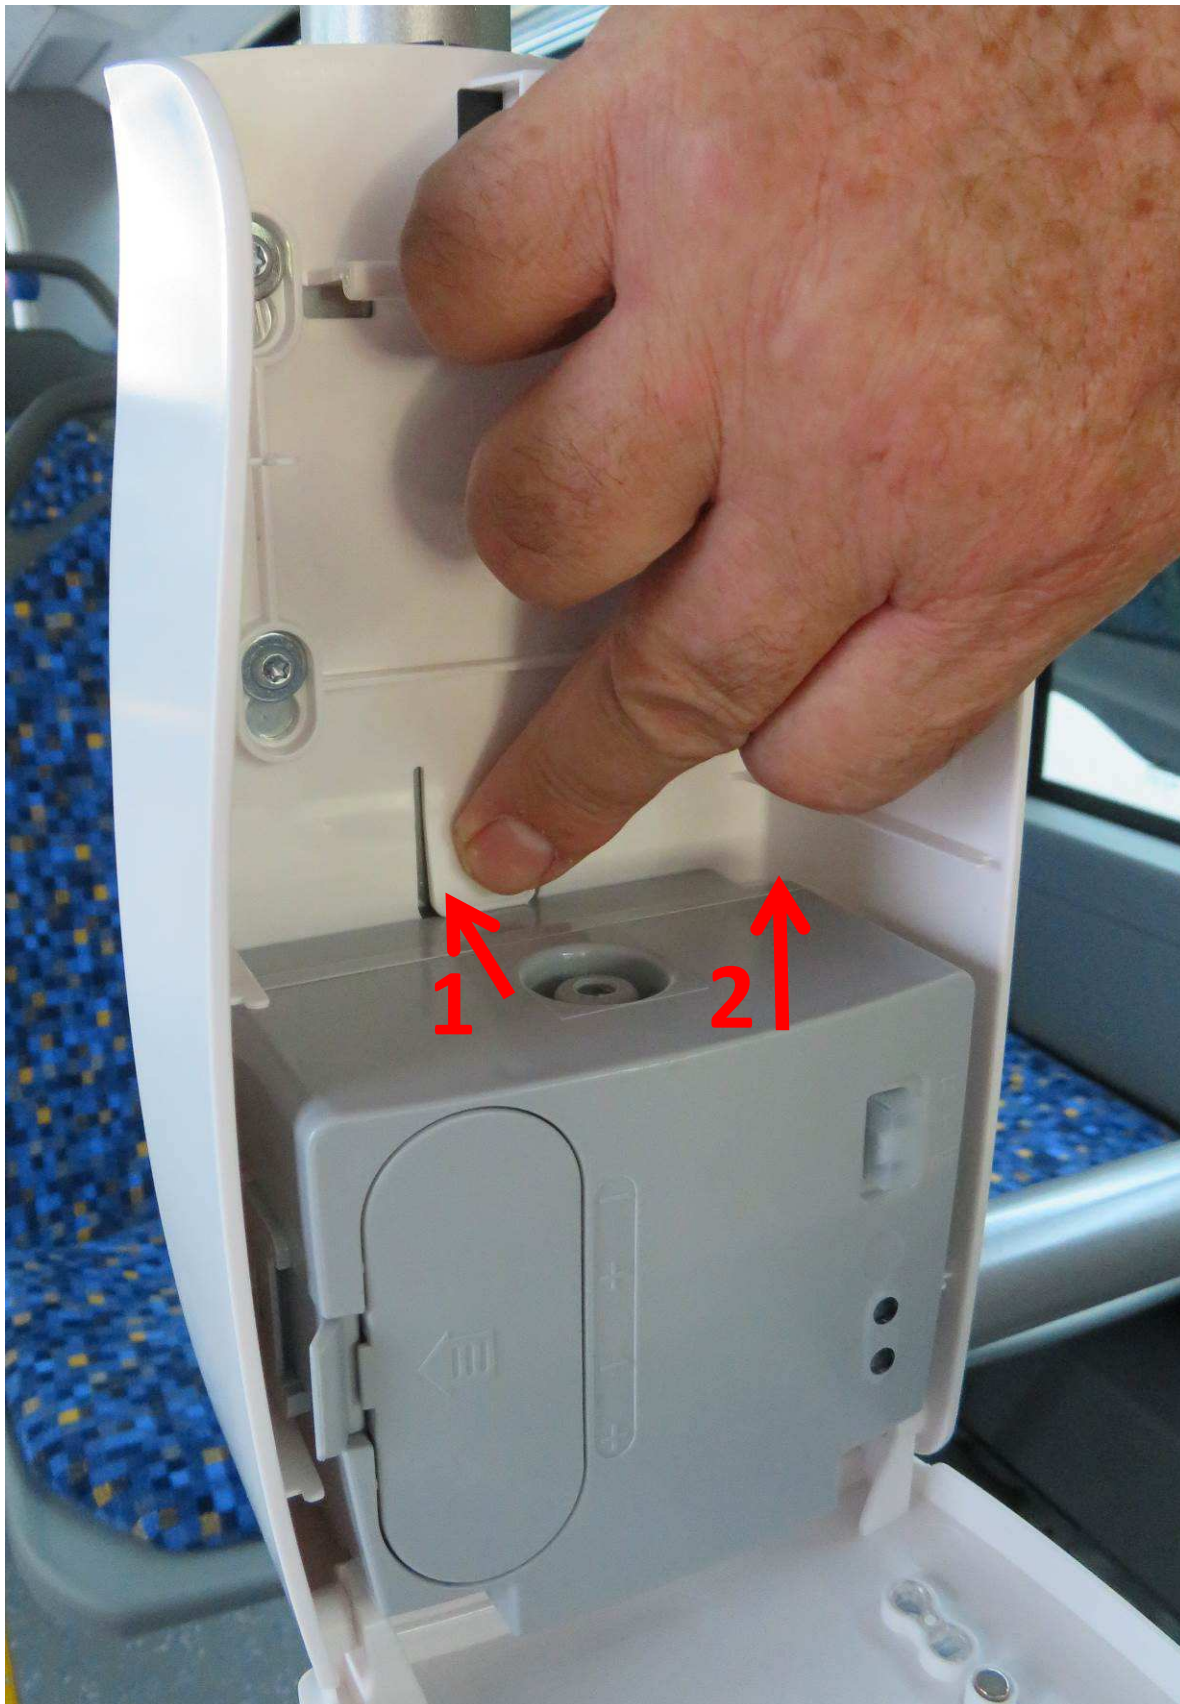

5. Na vloženie riadiacej jednotky dávkovača späť do dávkovača použite opačný postup krokov.