


Dávkovač dezinfekcie bezdotykový; s rozprašovačom; držiak na tyč 42 mm

Obj. kód: DD-MOL-014



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod na montáž.

Zoznam dielov

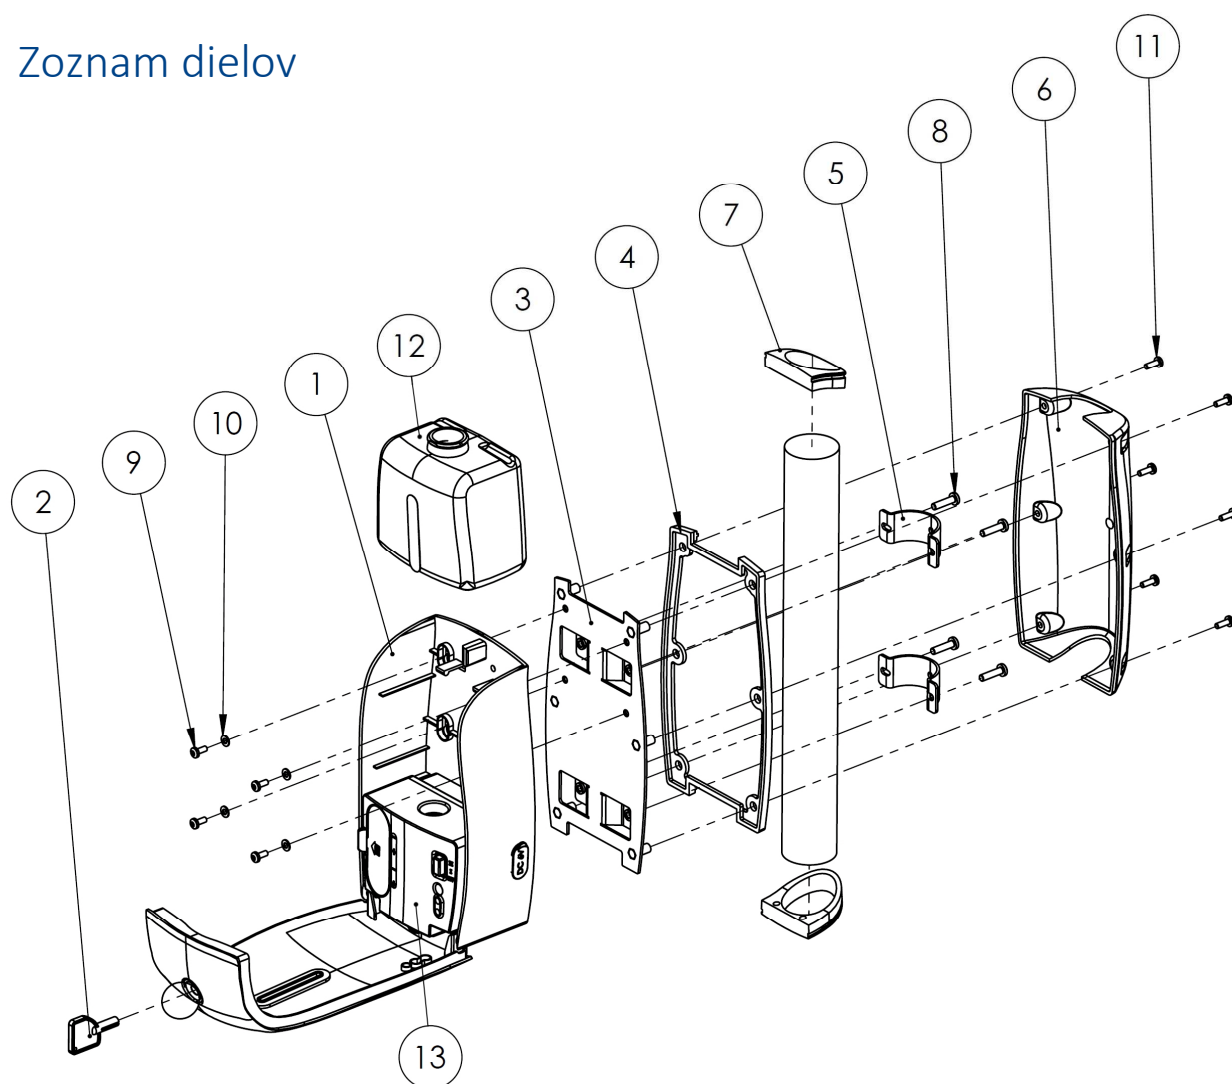

poz.	názov	kód	ks
①	Dávkovač dezinfekcie, bezdotykový; 600 ml; sprej; biely	DD-MOL-000	1
②	Kľúčik dávkovača dezinfekcie	DD-MOL-302	1
③	Držiak tyčovej verzie d = 42 mm bezdotykového dávkovača dezinfekcie	0811466-M	1
④	Podložka vymedzovacia zadného krytu dávkovača dezinfekcie na tyč D42 mm	068751-M	1
⑤	Objímka pre tyč d = 42 mm; pre bezdotykový dávkovač	0811467-M	2
⑥	Kryt zadný bezdotykového dávkovača dezinfekcie na tyč D42 mm	068754-M.1	1
⑦	Tesnenie zadného krytu bezdotykového dávkovača dezinfekcie na tyč D42 mm	0690042	2
⑧	Skrutka M5x20mm s polguľatou hlavou Torx 2	105BN6404M5x20	4
⑨	Skrutka M4x10mm s polguľatou hlavou Torx 20	104BN6404M4x10	4
⑩	Podložka D4,3 mm x D12 mm x H1,6 mm	104BN733D4	4
⑪	Skrutka M4x10mm s polguľatou hlavou Torx 20	104BN6404M4x10	6
⑫	Nádržka na dezinfekčný prostriedok	ND-DD-MOL-000.1	1
⑬	Riadiaca jednotka dávkovača	ND-DD-MOL-000.2	1

Poznámka: dávkovač ① už má na svojej zadnej strane namontovaný držiak na tyč ③ a vymedzovaciú podložku ④.

Náradie potrebné na inštaláciu

- skrutkovač Torx 20
- skrutkovač Torx 25
- nožnice

Pracovný postup

Umiestnite dávkovač na vhodné miesto.


Založte hornú objímku (5) s použitím skrutiek (8).



Založte spodnú objímku (5) s použitím skrutiek (8).



Dbajte na správne dotiahnutie objímok (5) tak, aby boli zachované rovnaké medzery medzi základnou platňou držiaka (3) a objímkami (5).

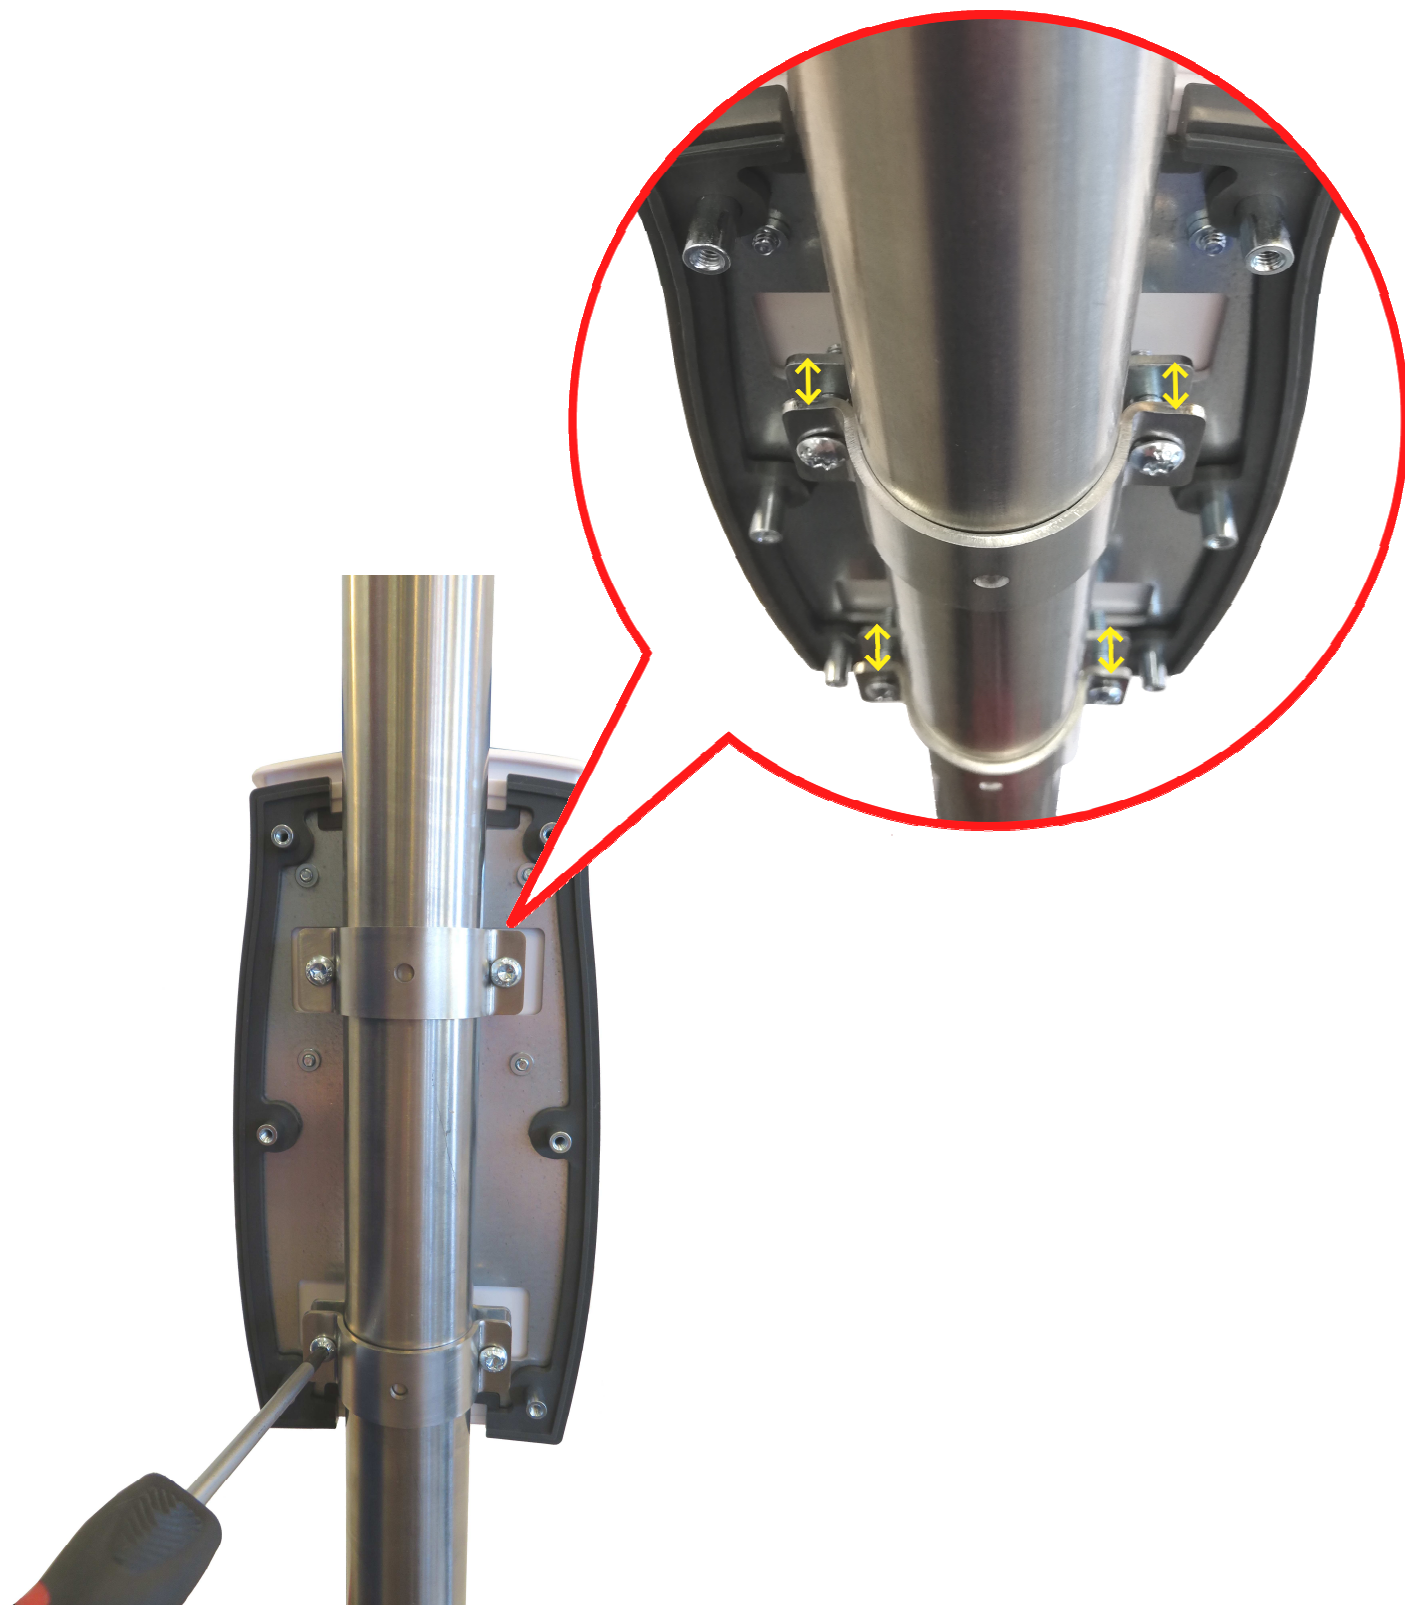

Prestrihnite tesnenia ⑦ na naznačenom mieste na tesnení tak, aby ich bolo možné nasadiť na tyč.



Založte tesnenia ⑦ na tyč (2 ks) na hornej a dolnej strane dávkovača tak, aby vložky presne zapadli do výrezov v kovovom držiaku dávkovača ③ a vymedzovacej podložky ④.



Založte zadný kryt dávkovača ⑥ - najskôr spodnú stranu a až potom hornú stranu a skontrolujte, či zadný kryt presne zapadol do drážok tesnení.



Použite 6 ks skrutiek ⑪ na pevné prichytenie zadného krytu k telu dávkovača.



Príprava na prevádzku

Použite kľúčik ② a otvorte predný kryt dávkovača.



Založenie batérií

Otvorte kryt batérií potlačením poistky v smere šípky a odoberte kryt batérií.



Vložte 4 ks nových alkalických batérií typu AA tak, aby polarita vložených batérií bola v súlade s označením polarity na telese motora dávkovača.



Založte kryt batérií späť a zaistite poistku krytu.

Nalíatie dezinfekčného prostriedku

Otvorte zátku nádržky dezinfekčného prostriedku a naplňte nádržku vhodným dezinfekčným prostriedkom. Uzavrite nádržku. Na plnenie použite lievik, aby sa zabránilo rozliatiu dezinfekčného prostriedku!

Nádržku neprepĺňajte! Objem nádržky je 600 ml.

Odporúčaný dezinfekčný prostriedok môže obsahovať max. 75% alkoholu.



Nastavenie veľkosti dávky

Hlavný vypínač prepnete do polohy I alebo II, čím zvolíte veľkosť jednotlivej dávky (poloha I je 0,5 ml; poloha II je 1,0 ml). Zatvorte predný kryt dávkovača. Tým sa dávkovač nastaví do režimu šetrenia energie a „čaká“ na priblíženie rúk do detekčného priestoru pod tryskou dávkovača.



Vykonajte niekoľko „odstrekov“ opakovaným vložením rúk pod dávkovač, aby sa vytlačil vzduch z transportných trubičiek dezinfekčného prostriedku v motore dávkovača.

Po zaklopení predného krytu a vybratí klúčika je dávkovač pripravený na bežné používanie.