

Dávko­va­če de­zin­fek­cie



**De­zin­fek­cia
vždy poruke!**

Dávkovač kvapalnej dezinfekcie (sprej) - voliteľne s meraním telesnej teploty



Dávkovač dezinfekcie na ruky je nevyhnutný pomocník v boji proti vírusom a baktériám všade tam, kde nie je k dispozícii tečúca voda a mydlo na dezinfekciu rúk. Dezinfekčný prostriedok je aplikovaný rozprášením, čím sa zabezpečí rovnomerné a dostatočné pokrytie povrchu rúk pre ich účinnú dezinfekciu.

Dávkovač s meraním telesnej teploty

Počas vloženia rúk do priestoru pod dávkovačom zobrazí prístroj telesnú teplotu. Zvýšenú teplotu signalizuje trojitým pípnutím.

Hlavné funkcie bezdotykového dávkovača dezinfekcie:

- Automatické, bezdotykové dávkovanie dezinfekčného prostriedku po detekcii rúk v priestore pod dávkovačom
- IR senzor, detekčná vzdialenosť 20 – 120 mm
- Meranie telesnej teploty (pri verzii s integrovaným teplomerom)
- LED signalizácia prevádzkového stavu dávkovača a stavu batérií
- Nastaviteľný objem dávky dezinfekčného roztoku 0.5 ml alebo 1.0 ml
- Doplniteľná nádržka s objemom 600 ml
- Prevádzka na alkalické batérie (4 ks AA typ), cca 15 000 pracovných cyklov
- Možnosť zapojenia na sieťový adaptér 230 V / 6 V DC
- Životnosť dávkovacej pumpy 100 000 cyklov
- Kryt dávkovača s uzamykaním
- Odnímateľná vanička pod dávkovač dezinfekcie



Dávkovače na stojanoch sú dodávané kompletne zložené a pripravené na okamžité použitie.

Druhy dávkovačov

K dispozícii sú modely stojanové na podlahu, stolové, nástenné a pre montáž na tyče v prostriedkoch hromadnej dopravy. Sú vhodné do všetkých typov prevádzok od predajní, kancelárií, vstupných vestibulov budov, nemocníc, ordinácií lekárov, škôl, reštaurácií a jedální až po prostriedky verejnej dopravy.

Dávkovače dezinfekcie účinne chránia vašich zamestnancov, návštevníkov, zákazníkov a cestujúcich pred prenosom patogénov „dotykom“.

Odporúčané kvapalné dezinfekčné prostriedky:

- na báze alkoholu s prídavkami peroxidu vodíka a glycerínu
- na vodnej báze s prídavkom aktívnej látky (napríklad oxychlorine)

Rozmery dávkovača: 132 x 85 x 240 mm



Dávkovač dezinfekcie s meraním telesnej teploty vo verzii sprej alebo gél




- zátka nádržky dezinfekčného prostriedku
- okienko na sledovanie zásoby dezinfekčného prostriedku
- vypínač
- voľba jednotky teploty °C / °F
- zásuvka pre adaptér (USB C)
- displej / zobrazenie nameranej teploty
- LED signalizácia normálnej / zvýšenej teploty




- snímač telesnej teploty
- osvetlenie priestoru pod dávkovačom
- dávkovacia tryska
- snímač priblíženia rúk

funkcie displeja



Pohotovostný stav dávkovača – preblikáva biela bodka na displeji



Normálna telesná teplota – zobrazí sa nameraná teplota, 1x blikne zelená LED a 1x zaznie signálny tón



Zvýšená telesná teplota – zobrazí sa nameraná teplota, 20x blikne červená LED a 20x zaznie signálny tón



Nameraná teplota je mimo rozsah (<34°C) – zobrazí sa znak Lo, 2x blikne červená LED a 2x zaznie signálny tón



Nameraná teplota je mimo rozsah (>45°C) – zobrazí sa znak Hi, 2x blikne červená LED a 2x zaznie signálny tón

jednoducho odnímateľná vanička



Keďže zvýšená telesná teplota je jedným z hlavných príznakov ochorenia COVID-19, má jej rýchle, jednoduché a presné meranie zásadný význam v prevencii šírenia tohto vírusového ochorenia. Spojenie automatického dávkovača dezinfekčného prostriedku s automatickým meraním telesnej teploty osôb ponúka efektívny nástroj na osobnú dezinfekciu a výrazný zvukový alarm pri zmeraní zvýšenej teploty zabezpečuje skutočne bezobslužnú prevádzku zariadenia s upozornením na potenciálne rizikovú osobu na vstupe do objektu.

Hlavné funkcie bezdotykového dávkovača gélovej dezinfekcie s meraním telesnej teploty:

- Automatické, bezdotykové dávkovanie dezinfekčného prostriedku po detekcii rúk v priestore pod dávkovačom spojené s automatickým meraním telesnej teploty
- Zobrazenie nameranej telesnej teploty
- LED indikácia normálnej / zvýšenej telesnej teploty
- Výrazný zvukový alarm pri nameraní zvýšenej telesnej teploty
- LED signalizácia pohotovostného stavu dávkovača
- Osvetlenie priestoru pod dávkovačom počas vydávania dezinfekcie
- Určené pre gélové dezinfekčné prostriedky (verzia GT) a pre kvapalnú dezinfekčnú prostriedky – sprej (verzia ST)
- Doplniteľná nádržka dezinfekčného prostriedku s objemom 1 000 ml
- IR senzor, detekčná vzdialenosť 50–100 mm
- Napájanie USB adaptérom 230 V / 5 V DC, konektor typu C
- Životnosť dávkovacej pumpy 100 000 cyklov
- Odnímateľná vanička pod dávkovač dezinfekcie
- Vanička v šedej, alebo čiernej farbe

Dávkovače na stojanoch sú dodávané kompletne zložené a pripravené na okamžité použitie.

K dispozícii sú modely stojanové na podlahu, stolové a pre montáž na stenu. Sú vhodné do všetkých typov prevádzok od predajní, kancelárií, vstupných vestibulov budov, nemocníc, ordinácií lekárov, škôl, reštaurácií a jedální, výrobných priestorov, skladov a podobne.

Rozmery dávkovača: 119 x 133 x 280 mm



MOLPIR
DISINFECTION

Dávkovač dezinfekcie s rozpoznaním osoby a nasadenia rúška alebo respirátora

Pridaním inteligentného monitora k dávkovaču je umožnená lepšia **ochrana pred šírením ochorenia COVID-19** vďaka rýchlemu meraniu telesnej teploty prichádzajúcej osoby a to **vo vzdialenosti až 2 metre** a tiež vďaka funkcii **rozpoznania tváre prichádzajúcej osoby**. Týmto je umožnené riadenie vstupu osôb v zmysle „známa“ alebo „neznáma“ osoba (na každú sa môže vzťahovať iný režim vstupu do objektu). Navyše, monitor dokáže rozpoznať, **či má vstupujúca osoba riadne nasadenú ochranu horných ciest dýchacích** (rúško alebo respirátor) a podľa toho zobrazuje príslušné oznamy a opticko-akustický alarm.

Inteligentný monitor môže pracovať s automatickými bezdotykovými dávkovačmi kvapalnej aj gélovej dezinfekcie a tiež s modelmi dávkovačov s vlastným meraním telesnej teploty.

Vďaka I/O portom **umožňuje zariadenie ovládať externé zariadenia** – napríklad vstupný turniket, snímač ID karty (dodatočná autorizácia osôb) a podobne. Tiež môže **spustiť akustický poplach** pri zistení neregistrovanej osoby, osoby bez nasadeného rúška alebo respirátora alebo osoby so zvýšenou telesnou teplotou.

Cez internetové pripojenie a web prehliadač je možné on-line pripojenie k zariadeniu pre diaľkovú správu databázy „známych“ osôb, získavanie záznamov o vstupujúcich osobách a spracovávať štatistiky podľa rôznych kritérií (pohyb zamestnancov, návštevníkov, osoby bez ochranného rúška/respirátora, osoby so zvýšenou teplotou, ...).

Inteligentný monitor „**rozpráva**“ **viacerými jazykmi vrátane slovenčiny a češtiny**.

Inteligentný monitor môže byť s uhlopriečkou 7" alebo 10".

Monitor je možné podľa potreby naklopiť a nastaviť tak čo najoptimálnejšie snímanie tváre vstupujúcej osoby.

Rozmery monitora:

7" monitor 112 x 220 x 24 mm (112 x 321 x 59 mm aj s montážnym stojanom)

10" monitor 149 x 308 x 30 mm (149 x 453 x 70 mm aj s montážnym stojanom)



osvetlenie tváre / farebná indikácia stavu

snímač teploty

dvojica kamier pre detekciu tváre a rúška

osvetlenie tváre

Wi-Fi anténa (len pre 10" monitor)

displej

informačná zóna /inštrukcie pre prevádzku

NFC / bezkontaktná čítačka kariet (len pre 10" monitor)

dávkovač dezinfekcie (rôzne druhy)

monitor 10"

monitor 7"

OK, vstup povolený

Neznáma osoba - vstup povolený

Vstup zamietnutý - vysoká teplota

Vstup zamietnutý - bez rúška

Umiestnite tvár do kruhu



multimediálny prehrávač zobrazuje fotografie alebo videá (inštruktáž na použitie, reklamné klipy či obrázky)

monitor 12"

monitor 10"

MOLPIR
DISINFECTION

Dávkovač dezinfekcie s multimediálnym monitorom

Ovládanie displeja a kryt konektorov USB a SD karty sú umiestnené na zadnej strane stojanu

Základný typ dávkovača s multimediálnym prehrávačom zobrazuje fotografie alebo videá (inštruktáž na použitie, reklamné klipy či obrázky) uložené na USB kľúči alebo SD karte. Uhlopriečka monitora je 10" alebo 12".



Dotykový 10.1" monitor s Wi-Fi pripojením umožňuje inteligentné prehrávanie multimediálneho obsahu.

Dotykový 10.1" monitor s Wi-Fi pripojením umožňuje inteligentné prehrávanie multimediálneho obsahu. Po detekcii osoby pred dávkovačom spustí predvolené inštruktážne video alebo reklamu a umožňuje aj funkciu interaktívny dotazník na zisťovanie spätnej väzby od osôb využívajúcich dávkovač dezinfekcie. Využitím Wi-Fi pripojenia na internet je umožnená diaľková správa multimediálneho obsahu a správa aplikácie. Dotykový 10.1" monitor s Wi-Fi pripojením môže byť navyše vybavený snímačmi hladiny zásoby dezinfekčného prostriedku a počítačom vydaných dávok dezinfekčného prostriedku, čím je umožnená diaľková správa dopĺňania dezinfekčného prostriedku v dávkovači.

Napájanie všetkých typov monitorov je zabezpečené adaptérom zo siete 230 V.


Rozmery dávkovača: 132 x 85 x 240 mm



Inštruktážne video prezentujúce účinný spôsob dezinfekcie rúk




Interaktívny dotazník na zisťovanie spätnej väzby od osôb využívajúcich dávkovač dezinfekcie

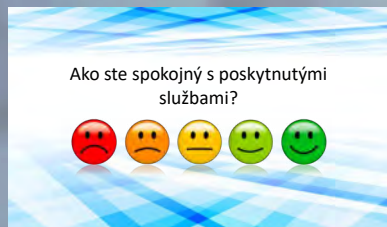



Aplikácia diaľkovej správy multimediálneho obsahu dotykového monitoru



Stojany dávkovačov

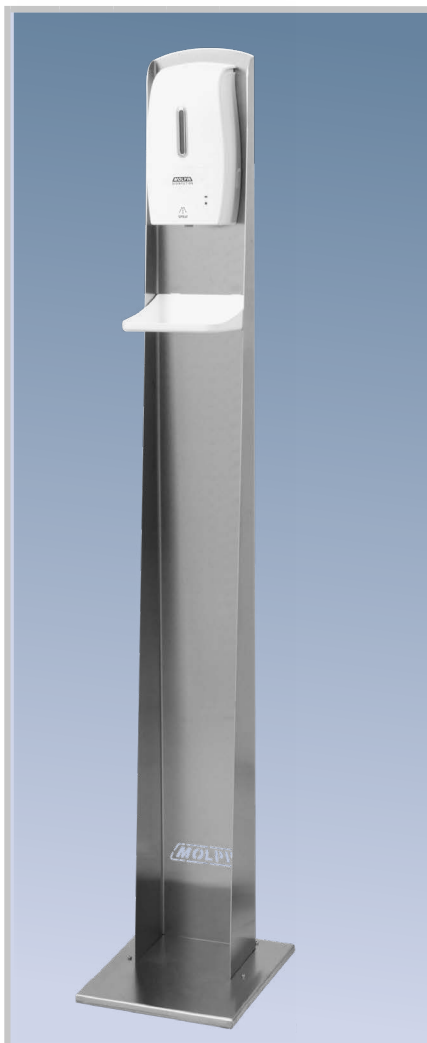

Model dávkovača																												
	•	•	•		•	•		•	•	•																		
				•			•				•																	
		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•														
	•	•				•	•			•	•																	
		•	•			•	•		•		•	•		•														
						•	•																					
Kód výrobku	DD-MOL-001	DD-MOL-001-S	DD-MOL-001ST1	DD-MOL-001ST1-S	DD-MOL-001ST	DD-MOL-001GT			DD-MOL-004	DD-MOL-004-S	DD-MOL-004-2	DD-MOL-004ST1	DD-MOL-004ST1-S	DD-MOL-004ST1-2	DD-MOL-004GT	DD-MOL-004GT-S	DD-MOL-004ST	DD-MOL-004ST-S		DD-MOL-011	DD-MOL-011-S	DD-MOL-011ST1	DD-MOL-011ST1-S	DD-MOL-011GT	DD-MOL-011GT-S	DD-MOL-011ST	DD-MOL-011ST-S	
Strana	9	13	9	13	9	9			8	13	8	8	13	8	8	13	8	13		12	12	12	12	12	12	12	12	12






Model dávkovača				
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kód výrobku	DD-MOL-002	DD-MOL-010	DD-MOL-002ST1	DD-MOL-010ST1
			DD-MOL-002GT	DD-MOL-010GT
			DD-MOL-002ST	DD-MOL-010ST
Strana	10	11	10	11




Model dávkovača			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kód výrobku	DD-MOL-021	DD-MOL-022	DD-MOL-021ST1
			DD-MOL-022ST1
			DD-MOL-021ST
			DD-MOL-022ST
Strana	15	15	15

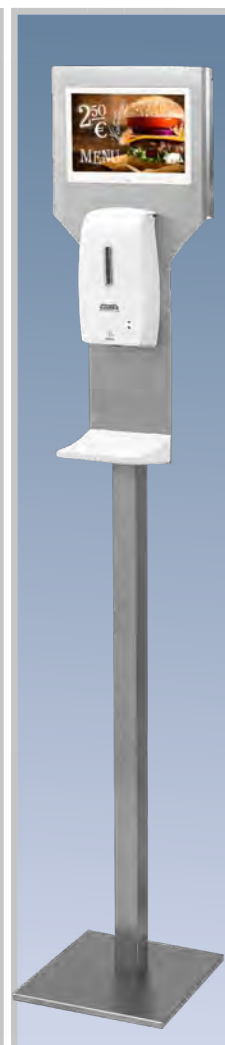


Model dávkovača		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kód výrobku	DD-MOL-007	DD-MOL-008
		DD-MOL-009
		DD-MOL-007ST1
		DD-MOL-008ST1
		DD-MOL-009ST1
Strana	14	14



Model dávkovača		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kód výrobku	DD-MOL-005R	DD-MOL-006R
		DD-MOL-0014R
		DD-MOL-0016R
		DD-MOL-005ST1
		DD-MOL-006ST1
		DD-MOL-014ST1
		DD-MOL-016ST1
Strana	16	16



Pultový stojan dávkovača



uzamykanie predného krytu



Možnosť bezdrôtovej komunikácie



Uhlopriečka integrovanej obrazovky




Priemer tyče na upevnenie dávkovača



Dávkoč dezinfekcie – podlahový stojan

Robustná, zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché umiestnenie dávkoča na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho základni. Výška stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk dospelého človeka.

Pre miesta so zvýšeným pohybom osôb je pre efektívnu dezinfekciu rúk navrhnutý zdvojený stojan, kde sú chrbtom k sebe umiestnené dva dávkoče dezinfekcie.

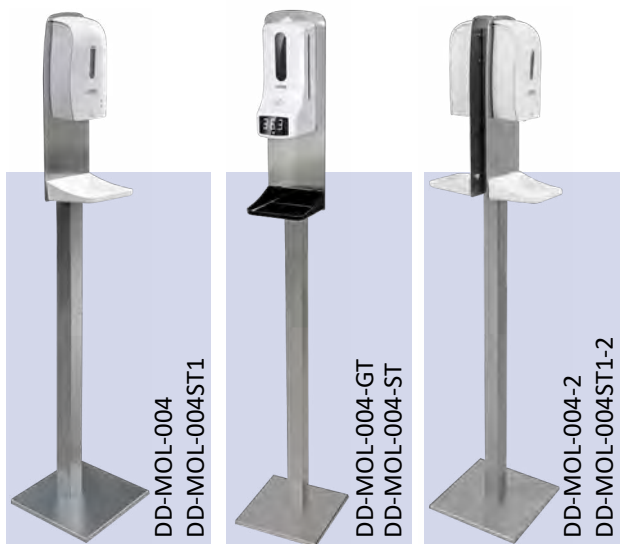

DD-MOL-004
DD-MOL-004ST1

DD-MOL-004-GT
DD-MOL-004-ST


DD-MOL-004-2
DD-MOL-004ST1-2

	DD-MOL-004	DD-MOL-004ST1	DD-MOL-004GT	DD-MOL-004ST	DD-MOL-004-2	DD-MOL-004ST1-2
Typ dávkovania	sprej	sprej	gél	sprej	sprej	sprej
Celková výška mm	1 420	1 420	1 470	1 470	1 420	1 420
Oblasť dezinfekcie rúk mm	1 060 ± 50	1 060 ± 50	1 060 ± 50	1 060 ± 50	1 060 ± 50	1 060 ± 50
Rozmer základne mm	265 x 265	265 x 265	265 x 265	265 x 265	305 x 305	305 x 305
Celková hmotnosť	10,45 kg	10,45 kg	10,7 kg	10,8 kg	14,5 kg	14,5 kg
Odnímateľná vanička	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Teplomer	nie	áno	áno	áno	nie	áno



Dávkač dezinfekcie – podlahový stojan

Robustná, ohýbaná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché umiestnenie dávkača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho základni. Výška stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk dospelého človeka.

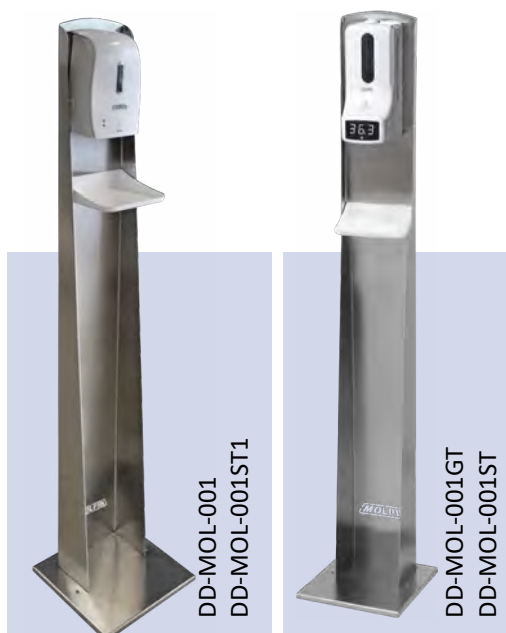

	DD-MOL-001	DD-MOL-001ST1	DD-MOL-001GT	DD-MOL-001ST
Typ dávkovania	sprej	sprej	gél	sprej
Celková výška mm	1420	1420	1 460	1 460
Oblasť dezinfekcie rúk mm	1060 ± 50	1060 ± 50	1 060 ± 50	1 060 ± 50
Rozmer základne mm	255 x 265	255 x 265	265 x 255	265 x 255
Celková hmotnosť	11 kg	11 kg	11,2 kg	11,3 kg
Odnímateľná vanička	áno	áno	áno	áno
Teplomer	nie	áno	áno	áno



Dávkovač dezinfekcie – pultový stojan

Praktický, ľahko premiestniteľný dávkovač dezinfekcie vhodný pre umiestnenie na stôl, pult, alebo policu. Malá hmotnosť a rukoväť v stojane z brúsenej nehrdzavejúcej ocele umožňuje jednoduché prenášanie. Stojan s dávkovačom má dostatočnú stabilitu vďaka širokej základni.



DD-MOL-002
DD-MOL-002ST1



DD-MOL-002GT
DD-MOL-002ST

	DD-MOL-002	DD-MOL-002ST1	DD-MOL-002GT	DD-MOL-002ST
Typ dávkovania	sprej	sprej	gél	sprej
Celková výška mm	505	505	540	540
Oblasť dezinfekcie rúk mm	110 ± 50	110 ± 50	110 ± 50	110 ± 50
Rozmer základne mm	200 x 180	200 x 180	200 x 185	200 x 185
Celková hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg	2,8 kg	2,9 kg
Odnímateľná vanička	áno	áno	áno	áno
Teplomer	nie	áno	áno	áno



Dávkoč dezinfekcie – nástenný stojan

Nástenná verzia umožňuje jednoduché a bezpečné zavesenie dávkoč na stenu. Dávkoč takto zaberá minimálny priestor. Bez kľúčika nie je možné dávkoč DD-MOL-010 demontovať zo steny.



DD-MOL-010
DD-MOL-010ST1



DD-MOL-010-GT
DD-MOL-010-ST

	DD-MOL-010	DD-MOL-010ST1	DD-MOL-010GT	DD-MOL-010ST
Typ dávkovania	sprej	sprej	gél	sprej
Celková výška mm	455	455	505	505
Oblasť dezinfekcie rúk	podľa inštalácie	podľa inštalácie	podľa inštalácie	podľa inštalácie
Celková hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,7 kg
Odnímateľná vanička	áno	áno	áno	áno
Teplomer	nie	áno	áno	áno



Odtieň H3325

Odtieň H3303

Dávkovač dezinfekcie – drevený podlahový stojan

Nerez v kombinácii s drevom pôsobí veľmi decentne. Takýto stojan sa stane elegantným doplnkom každého interiéru. Elegantná a pritom robustná konštrukcia zabezpečuje dobrú stabilitu. Odnímateľná a ľahko umývateľná vanička je dostatočne veľká, aby zabránila znečisteniu okolia dávkovača dezinfekčným roztokom. V ponuke sú dva farebné odtiene dreva: dub svetlý a dub tmavý. Vo farbe dub svetlý sa vyrába aj znížená verzia stojanu vhodná pre deti.




	DD -MOL-011	DD-MOL-011-S	DD-MOL-011ST1	DD-MOL-011ST1-S	DD-MOL-011GT	DD-MOL-011GT-S	DD-MOL-011ST	DD-MOL-011ST-S
Typ dávkovania	sprej	sprej	sprej	sprej	gél	gél	sprej	sprej
Celková výška mm	1 415	1 260	1 415	1 260	1 415	1 260	1 415	1 260
Oblasť dezinfekcie rúk mm	1 060 ± 50	910 ± 50	1 060 ± 50	910 ± 50	1 010 ± 50	910 ± 50	1 010 ± 50	910 ± 50
Rozmer základne mm	305 x 305	305 x 305	305 x 305	305 x 305	305 x 305	305 x 305	305 x 305	305 x 305
Celková hmotnosť	15,5 kg	15 kg	15,5 kg	15 kg	15,7 kg	15,2 kg	15,7 kg	15,2 kg
Odnímateľná vanička	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Teplomer	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno



Dávkovač dezinfekcie – znížená výška pre deti

Robustná, ohýbaná alebo zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché umiestnenie dávkovača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho základni. Výška stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk stojaceho dieťaťa.

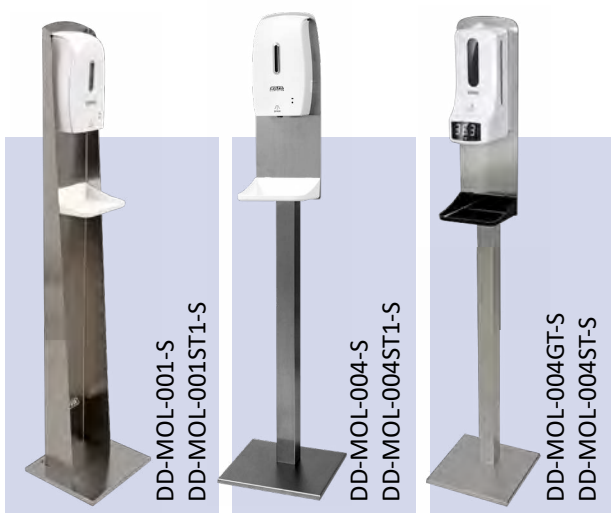
 DD-MOL-001-S
 DD-MOL-001ST1-S

 DD-MOL-004-S
 DD-MOL-004ST1-S

 DD-MOL-004GT-S
 DD-MOL-004ST-S

	DD-MOL-001-S	DD-MOL-001ST1-S	DD-MOL-004-S	DD-MOL-004ST1-S	DD-MOL-004GT-S	DD-MOL-004ST-S
Typ dávkovania	sprej	sprej	sprej	sprej	gél	sprej
Celková výška mm	1 220	1 220	1 220	1 220	1 265	1 265
Oblasť dezinfekcie rúk mm	860 ± 50	860 ± 50	860 ± 50	860 ± 50	860 ± 50	860 ± 50
Rozmer základne mm	255 x 265	255 x 265	265 x 265	255 x 265	265 x 265	265 x 265
Celková hmotnosť	10,3 kg	10,3 kg	10 kg	10 kg	10,3 kg	10,4 kg
Odnímateľná vanička	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Teplomer	nie	áno	nie	áno	áno	áno




Dávkovač dezinfekcie – stojanový s integrovanou LCD obrazovkou alebo dotýkovým displejom

Elegantná, zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché umiestnenie dávkovača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho základni. Multimediálny prehrávač zobrazuje na integrovanej LCD obrazovke fotografie alebo videá (inštrukciá na použitie, reklama, a iné) uložené na USB kľúči alebo SD karte.

Verzia 10.1" monitora s Wi-Fi pripojením umožňuje inteligentné prehrávanie multimediálneho obsahu a po detekcii osoby pred dávkovačom spustí automaticky predvolené inštrukčné video alebo reklamu a umožňuje aj funkciu interaktívny dotazník na zisťovanie spätnej väzby od osôb využívajúcich dávkovač dezinfekcie. Využitím Wi-Fi pripojenia na internet je umožnená diaľková správa multimediálneho obsahu a správa aplikácie.

Napájanie monitora adaptérom zo siete 230 V.

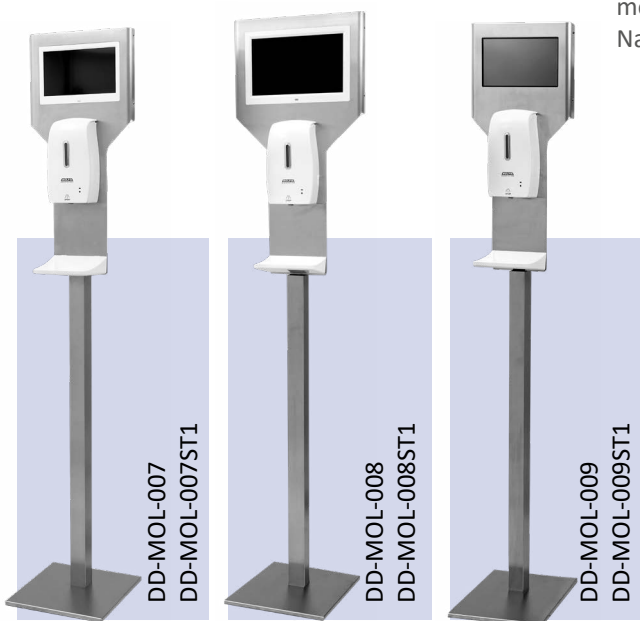


	DD-MOL-007 / DD-MOL-007ST1	DD-MOL-008 / DD-MOL-008ST1	DD-MOL-009 / DD-MOL-009ST1
Celková výška mm	1 650	1 700	1 645
Oblasť dezinfekcie rúk mm	1 060 ± 50	1 060 ± 50	1 060 ± 50
Rozmer základne mm	305 x 305	305 x 305	305 x 305
Celková hmotnosť	14,5 kg	15 kg	15 kg
Odnímateľná vanička	áno	áno	áno
Uhlopriečka obrazovky / Rozlíšenie	10" / 1 024 x 600 bodov	12" / 1 280 x 800 bodov	10" / 1 024 x 600 bodov
Diaľková správa obsahu	nie	nie	áno
Teplomer	nie / áno	nie / áno	nie / áno



Dávkovač dezinfekcie s rozpoznáním osoby a nasadenia rúška

Pridaním inteligentného monitora k dávkovaču je umožnená účinnejšia ochrana pred šírením ochorenia COVID-19 vďaka rýchlemu meraniu osobnej teploty prichádzajúcich osôb a to vo vzdialenosti až 2 metre a tiež vďaka funkcii rozpoznania prichádzajúcej osoby. Navyše, monitor rozpozná, či má vstupujúca osoba riadne nasadenú ochranu horných ciest dýchacích (rúško alebo respirátor) a podľa toho zobrazuje príslušné oznamy a opticko-akustický alarm. Vďaka I/O portom umožňuje zariadenie ovládať externé zariadenia – napríklad vstupný turniket, bezkontaktný snímač ID karty a podobne. Tiež môže spustiť akustický poplach pri zistení neregistrovanej osoby, osoby bez nasadeného rúška alebo respirátora alebo osoby so zvýšenou telesnou teplotou. Cez web prehliadač je možné on-line pripojenie k zariadeniu pre diaľkovú správu databázy „známych“ osôb, získavanie záznamov o vstupujúcich osobách a spracovávať štatistiky podľa rôznych kritérií. Inteligentný monitor „rozpráva“ viacerými jazykmi vrátane slovenčiny a češtiny.

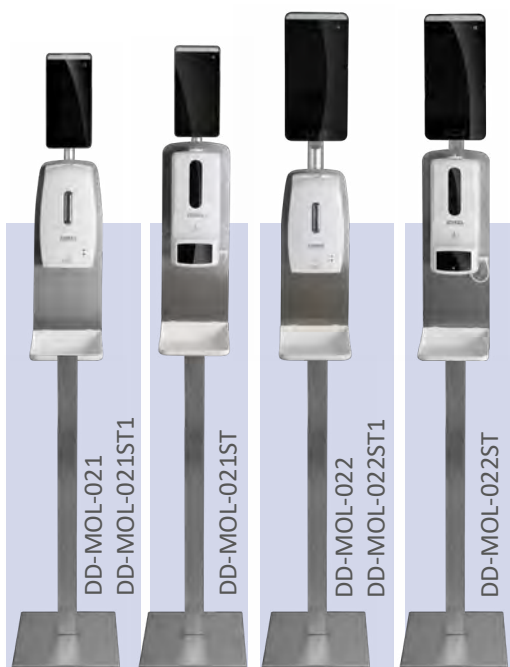

	DD-MOL-021	DD-MOL-021ST1	DD-MOL-021ST	DD-MOL-022	DD-MOL-022ST1	DD-MOL-022ST
Celková výška mm	1 580	1 580	1 580	1 700	1 700	1 700
Oblasť dezinfekcie rúk mm	970 ±50	970 ±50	940 ±50	970 ±50	970 ±50	940 ±50
Rozmer základne mm	265 x 265	265 x 265	265 x 265	265 x 265	265 x 265	265 x 265
Celková hmotnosť	11,35 kg	11,35 kg	11,75 kg	12,1 kg	12,1 kg	12,5 kg
Meranie telesnej teploty	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Rozpoznanie tváre a detekcia rúška	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Uhlopriečka monitora / rozlíšenie bodov	7" / 1 024 x 600	7" / 1 024 x 600	7" / 1 024 x 600	10,1" / 1 200 x 800	10,1" / 1 200 x 800	10,1" / 1 200 x 800
Wi-Fi a 4G modul	nie	nie	nie	áno	áno	áno
Objem nádržky dezinfekcie	600 ml	600 ml	1 000 ml	600 ml	600 ml	1 000 ml



DD-MOL-005R
DD-MOL-005ST1
DD-MOL-006R
DD-MOL-006ST1
DD-MOL-016R
DD-MOL-016ST1



DD-MOL-014R
DD-MOL-014ST1

Dávkač dezinfekcie – inštalácia na tyč

Dávkače dezinfekcie pre dopravné prostriedky sú vyhotovené z plastu vyhovujúcemu norme horľavosti UN ECE R118. Inštalácia dávkača na tyč nájde uplatnenie nielen v dopravných prostriedkoch, ale aj na štadiónoch, či pokladniach v nákupných centrách. Robustné riešenie je zárukou vysokej odolnosti zariadenia. Jednotlivé modely sa odlišujú tým, na aký priemer tyče sú určené.

	DD-MOL-005R	DD-MOL-005ST1	DD-MOL-006R	DD-MOL-006ST1	DD-MOL-014R	DD-MOL-014ST1	DD-MOL-016R	DD-MOL-016ST1
Celková výška mm	240	240	240	240	240	240	240	240
Priemer tyče mm	30	30	34	34	42	42	35	35
Celková hmotnosť	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg
Odnímateľná vanička	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Teplomer	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno



Popri univerzálnych modeloch vhodných pre inštaláciu na tyč sú k dispozícii aj modely pre montáž na plochu pomocou špeciálne vyvinutých kovových držiakov. Je tak možné pokryť širokú škálu možností umiestnenia dávkovača dezinfekcie v dopravnom prostriedku v blízkosti dverí a podobne.





DD-MOL-217

Dezinfekčný gél

V každodennom živote sa často vyskytujú situácie, kedy stabilný dávkovač dezinfekcie nie je práve k dispozícii. Pre takéto situácie môžete použiť jednorazové sáčiky s gélovým dezinfekčným prostriedkom, ktoré sú vďaka svojím skutočne malým rozmerom ľahko prenosné a tak môžu byť vždy k dispozícii.

Zloženie:

Účinná látka: etylalkohol denaturovaný 62%

Pomocné látky: voda, glycerín, 2-fenylalkohol, hyaluronát sodný, olej z citrónovej trávy.

Dezinfekčný účinok: eliminácia baktérií a kvasiniek v priebehu 30 sekúnd od aplikácie na ruky, eliminácia vírusov v priebehu 60 sekúnd.



O nás

MOLPIR, s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 1993, zaoberajúca sa dizajnom, vývojom, výrobou, dovozom, distribúciou a servisom širokého sortimentu príslušenstva pre autá, nákladné vozidlá, autobusy a vlaky nielen na území Slovenska a Českej republiky, ale postupne rozširovala svoju pôsobnosť do susedných krajín a následne takmer do celej Európy. V roku 2009 spoločnosť MOLPIR predstavila prvý digitálny MOD (Media on Demand) systém v Európe. V roku 2011 sa MOLPIR stal zástupcom značky FUNTORO pre celú Európu.

Výskum a vývoj

MOLPIR má vlastný výskumný, vývojový a konštrukčný tím a spolupracuje aj s renomovanými odborníkmi v oblasti dizajnu, konštrukcie, projektovania náradia a foriem a v oblasti vývoja SW a SW aplikácií. Zahŕňa to aj spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou, ktorej študenti často prinášajú nové nápady do vývoja. Interný tím MOLPIR spracúva požiadavky zákazníkov, spätnú väzbu z trhu a neustále pripravuje nové produkty a služby pokrývajúce aktuálne požiadavky trhu.

Komplexné riešenia

Vďaka silnému technickému a profesionálnemu zázemiu je MOLPIR schopný poskytnúť komplexné riešenia bez ohľadu na aplikáciu. Know-how, tesná spolupráca s renomovanými dizajnérmi, využívanie moderných technológií a zariadení na prototypovanie, rozsiahle testovanie a overovanie výrobku vo vývojovej fáze a kontrola kvality vo fáze hromadnej výroby, spolupráca s overenými výrobcami a dodávateľmi komponentov a zameranie na popredajný servis & podporu zákazníkov prináša vysokú kvalitu a spoľahlivosť výrobkov ponúkaných spoločnosťou MOLPIR.

Staráme sa o bezpečnosť

Všetky použité komponenty sú v súlade s automobilovými, železničnými a ďalšími bezpečnostnými normami. Súčasťou vývoja integračných a inštalovaných riešení je ochrana bezpečnosti cestujúcich a preto sú všetky výrobky, inštalované súpravy a riešenia dôkladne testované, a to často v spolupráci s výrobcami sedadiel a autobusov v renomovaných európskych skúšobných laboratóriách.



MOLPIR, s.r.o.

Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovakia,
 tel.: +421 911 MOLPIR (665 747)
 e-mail: info@molpir.com
 www.molpir.com



MOLPIR GROUP CZ, a.s.,

Technologická 838/14, 779 00 Olomouc - Holice, Czech Republic
 tel.: +420 585 315 017, fax: +420 585 315 021
 e-mail: info@molpir.cz
 www.molpir.cz

25
YEARS
 OF QUALITY



**Informujte sa
 aj o ďalších produktoch
 segmentu MOLPIR - Dezinfekcia**

Chrňte seba,
aby ste ochránili
všetkých okolo Vás.

